
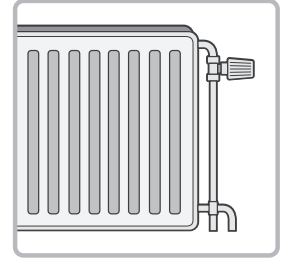
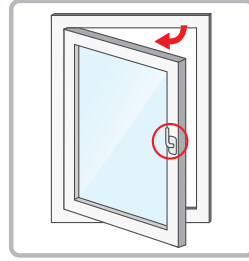


! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer!

- Indadåbnene døre og/eller vinduer
- Udstikkende dør- og/eller vinduesbeslag
- Varmerør

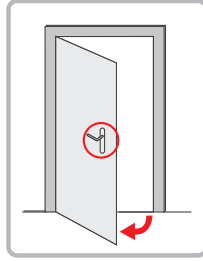

> Trin 1: Bestem placeringen

Indvendigt monteret

Gardinet vil hænge mellem to vægge eller i vinduesrammen.




Udvendigt monteret

Gardinet vil hænge på væggen eller over vinduesrammen.



> Trin 2: Mål

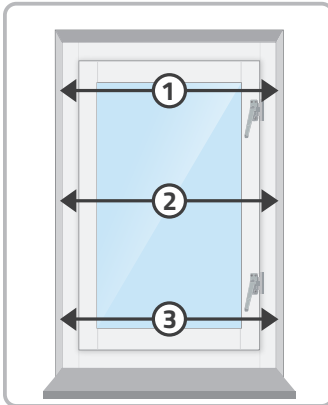


Bredde:

Mål bredden i toppen af rammen.

LAV IKKE SELV REDUKTIONER AF OPMÅLET


Mål 3 steder, tag det længste højdemål og det smalleste bredemål.

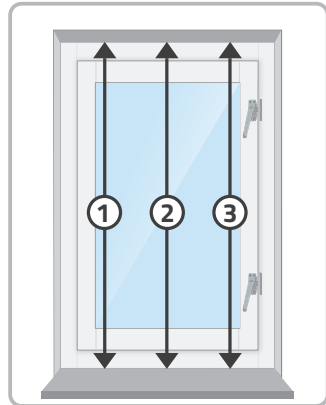

Højde:

Mål højden af rammen.


> Trin 2: Mål

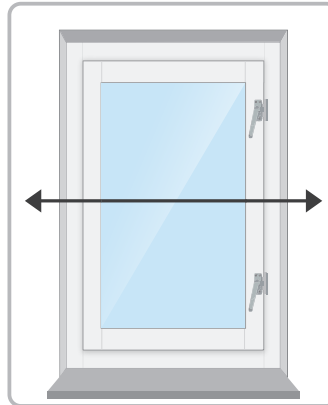

Bredde:

Mål rammens bredde og tilføj 14 cm*, så der bliver et overlap.

* Overlapping er også muligt efter eget skøn.

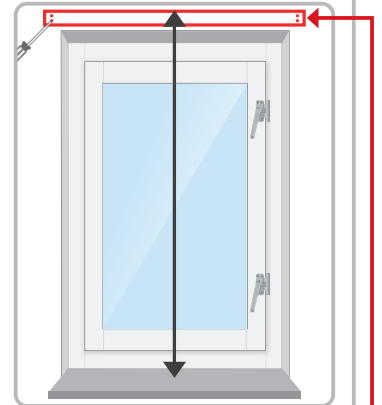

Højde:

Mål højden fra bunden af vindueskarmen til toppen af karmen og tilføj højden på kassetten.

Tag højde for kassetten inden montering!

Kasettehøjde:

Højde i alt (cm)	Semi-transparent	Mørklægning
50cm	6cm	6cm
100cm	8cm	7cm
150cm	10cm	9cm
200cm	12cm	10cm
250cm	14cm	11cm
300cm	16cm	13cm
360cm	18cm	15cm

! Vi sørger for, at det altid passer!

Med ovenstående mål kan vi sikre, at gardinet altid passer.

Har du brug for hjælp til at opmåle?



Brug vores online opmålingsværktøj
Få svar inden for 24 timer på hverdage

