

VENETA.COM

Monteringsvejledning Rullegardin – Klemmebeslag




> Trin 1: Har du alt?

Beslag:

Når du vælger montering uden boring, har du brug for klemmebeslag.


Et sæt består af:

- 2x klemmebeslag + dækkappe
- 4x bolte
- 4x firkantede møtrikker
- 2x beslag


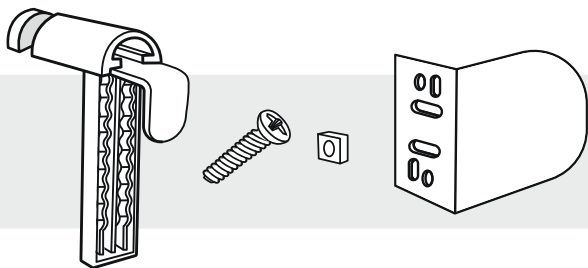


> Trin 2: Fastgørelse af beslag til klemmebeslag

Placer produktets beslag mod klemmebeslaget, og skru det fast gennem de 2 store ovale huller.

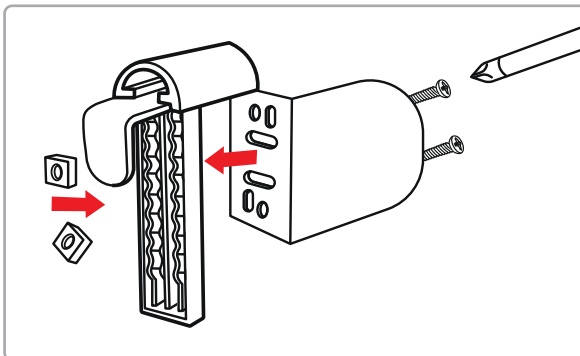

Placer klemmebeslaget på dit vindue som vist nedenfor. Med skruen på forsiden kan du justere og fastspænde den sølvfarvede ende til vinduet. Sæt derefter dækkappen over bolten.

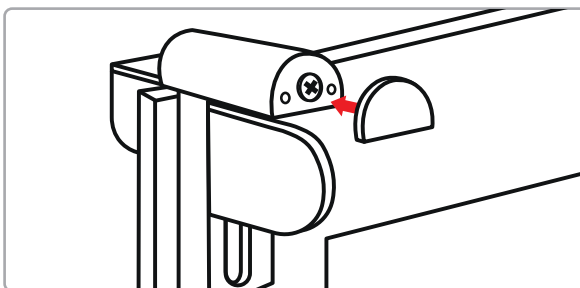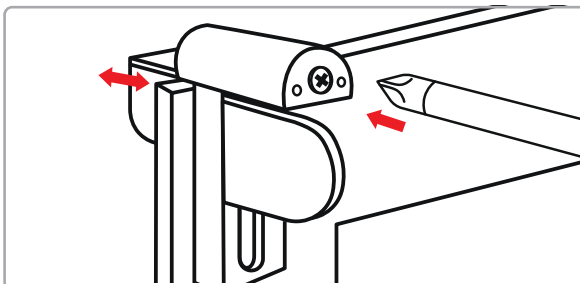

! OBS! Gentag ovenstående trin på højre side.

> Trin 3: Til sidst

Placer til sidst produktet i beslagene i henhold til monteringsvejledningen for dit rullegardin.

